



**УРЕД ЗА БЯЛ ШУМ**  
(Ръководство за употреба)



**ИНДИКАЦИИ НА БУТОНИТЕ**

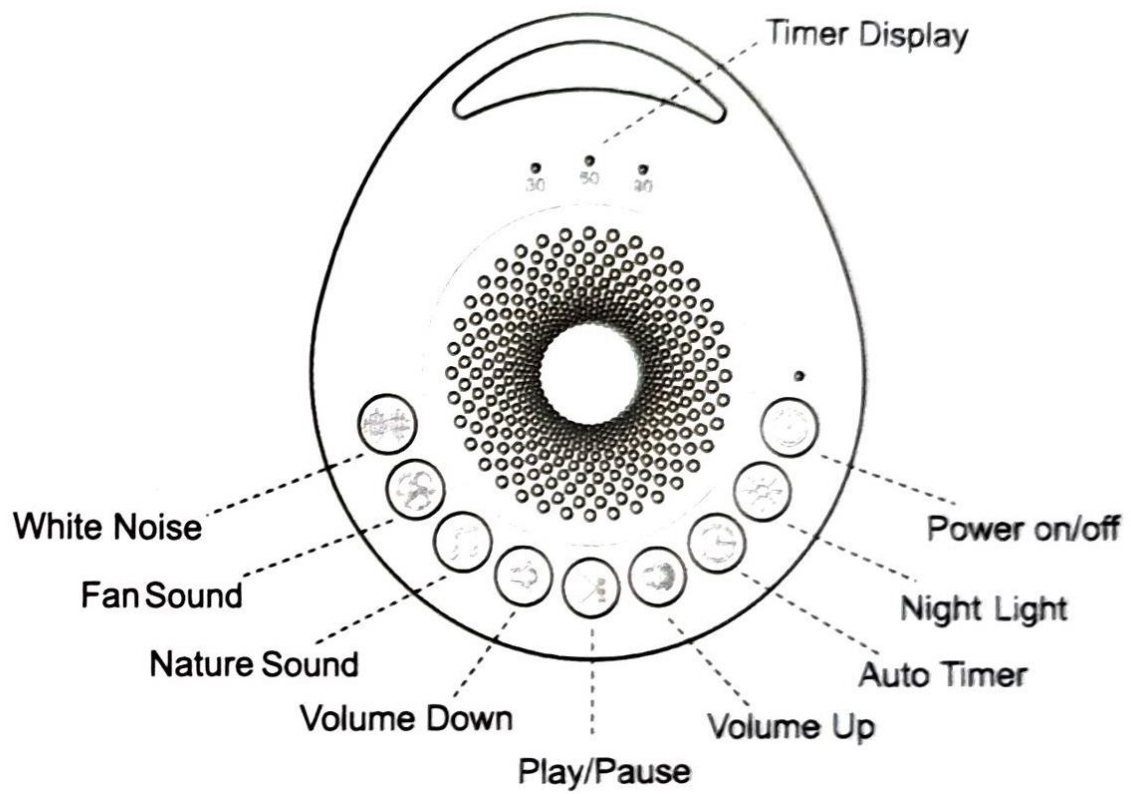


- Индикатор за таймера
- Бял шум
- Шум от вентилатор
- Звуци от природата
- Намаляване на звука
- Възпроизвеждане/Пауза
- Увеличаване на звука
- Автоматичен таймер
- Нощна светлина
- Включване/изключване

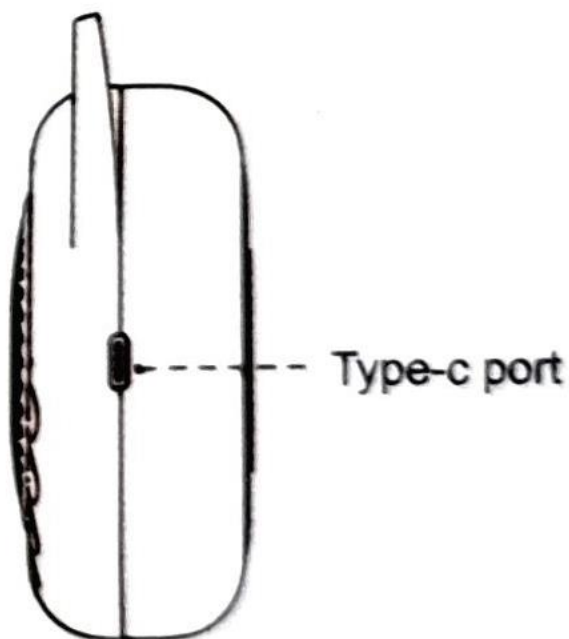

Порт тип С

## БЪРЗИ СЪВЕТИ

 Свържете захранващия кабел към захранващия порт и USB адаптера (не е включен), индикаторът за включване светва червено, когато се зарежда; или светва зелено, за да покаже, че продуктът е напълно зареден.



Натиснете бутона за включване, за да включите устройството. Натиснете бутона за включване втори път, за да изключите уреда.



Натиснете бутона „Възпроизвеждане/пауза“.



Натиснете, за да възпроизведете бял шум, звук от вентилатор и звуци от природата.

Натиснете многократно, за да преминете през различните звуци.

**ЗАБЕЛЕЖКА** Когато включите уреда за шум, винаги по подразбиране ще се включи последният използван звук.



Натиснете, за да увеличите или намалите силата на звука.



(30 60 90)

Използване на автоматичния таймер: Когато слушате звук, можете зададете таймер 30, 60, 90 минути по ваше желание.

По този начин уредът автоматично ще се изключи в зададеното от вас време.

Натиснете бутона за таймер веднъж, за да го включите за 30 минути; втори път, за да го включите за 60 минути; трети път, за да го включите за 90 минути и четвърти път, за да изключите таймера. Светлинен индикатор ще покаже настройката на таймера.

Ако индикаторът на таймера е ИЗКЛЮЧЕН, таймерът е ИЗКЛЮЧЕН.

**Таймерът може да се настрои само, когато се възпроизвежда звук.**



Натиснете светлинния бутон, при първото натискане ще светне, при второ натискане ще светне по-ярко, при третото натискане светлината се изключва.

### **Характеристики:**

Две нива нощна светлина и променлива (пулсираща) светлина

24 звука: 7 бели шума, 7 звука от вентилатори, 10 звука от природата (приспивна песен 1, приспивна песен 2, приспивна песен 3, сърцебиене, влак, течаща вода, дъжд, океан, лагерен огън, птици)

### **Спецификации на продукта:**

Модел: GM-03

Високоговорител: 40 mm, 4 Ω3W

Входяща мощност: DC5V=1A

Модел/капацитет на батерията: 803450-1500mAh

Време за използване: 7ч. - 20ч.

Размер на продукта: 4.01 x 3.54 x 1.56 инча (Д x Ш x В)

### **Опаковката включва:**

1 бр. уред за бял шум

1 бр. кабел тип C

1 бр. инструкция

1 бр. кука

### **ВНИМАНИЕ!**

Моля, не разглобявайте и не ремонтирайте продукта сами, за да избегнете повреждане на продукта.

Дръжте го далеч от източници на вода, за да избегнете повреда на продукта от течности.

Дръжте го далеч от източници на висока температура и огън.

Не използвайте корозивни почистващи препарати за почистване.

Моля, използвайте мека влажна кърпа, за да почиствате повърхността.

Изключете захранващия адаптер от контакта, когато устройството не се използва за дълги периоди.